
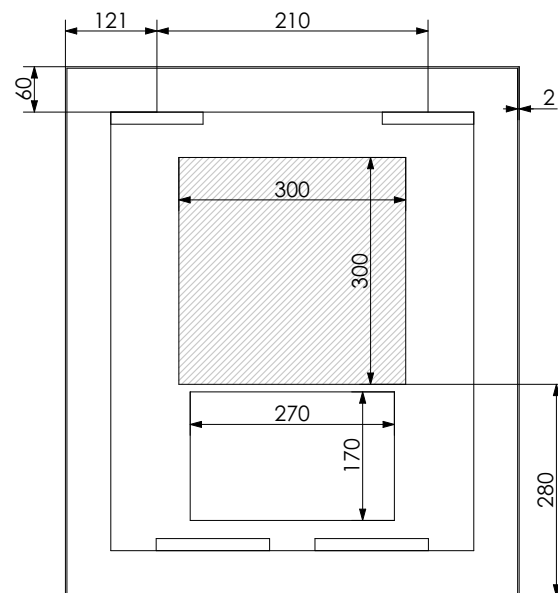



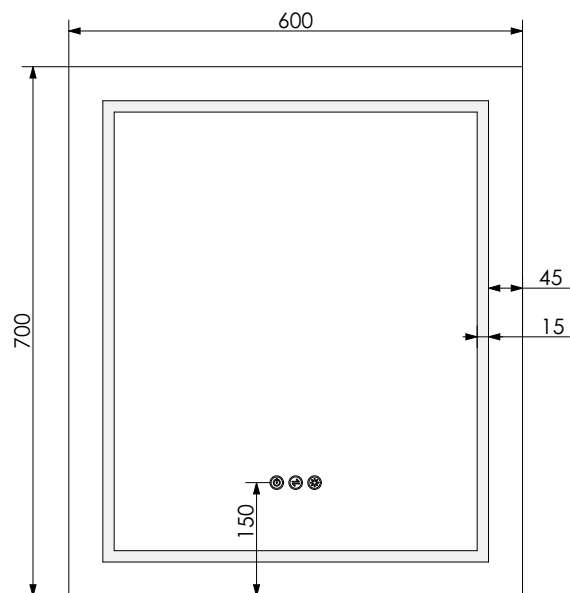

De linker knop: Enkele aanraking om het licht en de ontwaseming aan / uit te zetten.

De middelste knop: Enkele aanraking om tussen kleurtemperaturen te schakelen.

De rechter knop: Kort indrukken om in of uit te schakelen. Druk bij het inschakelen tweemaal kort om te wisselen tussen de kleurtemperaturen

(warm 3000K, neutraal 4000K, wit 6500K). Houd de knop lang ingedrukt om de helderheid traploos te dimmen van 10% tot 100%. Stel de verlichting in zoals gewenst en wacht 8 seconden. Deze instelling wordt nu onthouden en gebruikt bij de volgende keer dat de verlichting wordt ingeschakeld.

Lumen: 1587.1

Kleurwissel: LED 3000 - 6500K

Stroomverbruik: 70W



THEBALUX
BADKAMERMEUBELN

Collectie:
Luxe Spiegels - Thebalux

Unit:
mm

Toleranties:
 $\pm 1 \text{ mm} / \pm 2^\circ$

Tekeningdatum:
4/29/2025

*Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer:
M21600
- Prisma